


Складальна система **SOFT-LINE**


Схема встановлення та збирання

Варіанти розміщення




Покроковий монтаж. Візьмемо для прикладу шафу з 4 дверима.


3D креслення

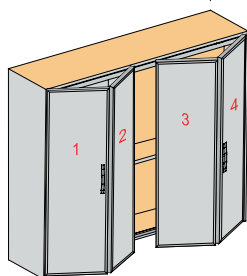


1. Перевірте горизонталь, вертикаль та діагональ шафи

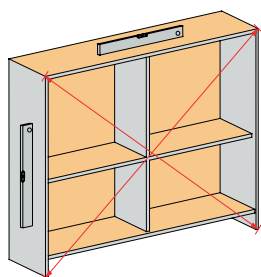

2. Встановіть верхню та нижню направляючі та декоративну накладку на нижню направляючу

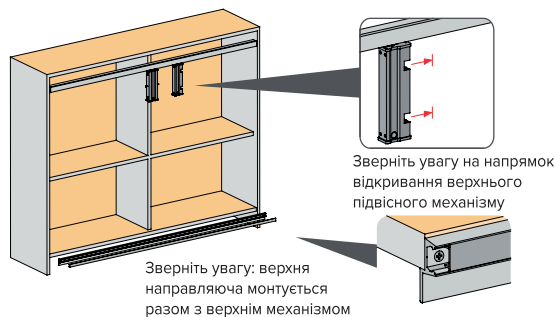


3. Встановлення дверних механізмів

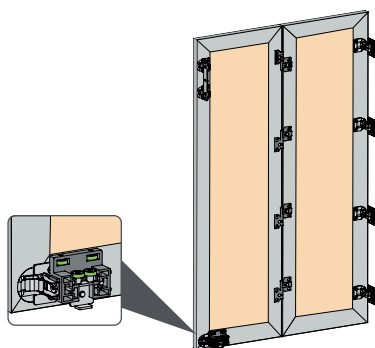


4. Монтаж дверей


4.1 Зафіксуйте гвинти в петлях

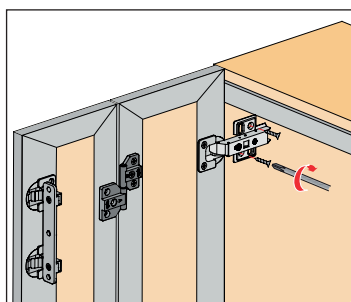


4.2 Скористайтеся верхнім підвісним з'єднувальним механізмом для позиціонування дверей

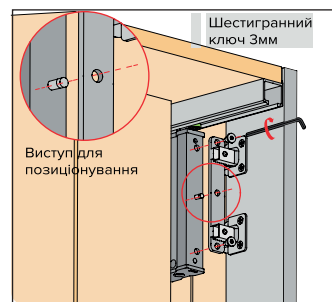


5. Відрегулюйте двері

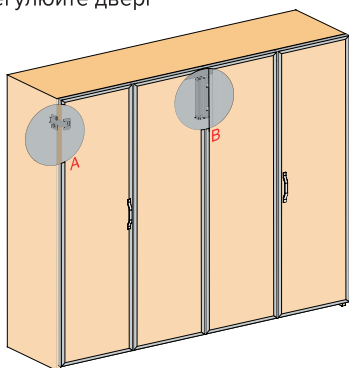


5.1 Відрегулюйте дверну панель на бокових петлях

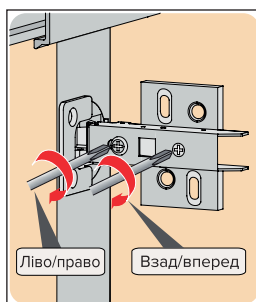



5.2 Регулювання дверей по висоті

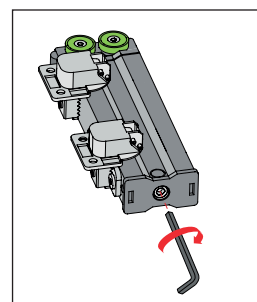

6. Встановіть декоративну накладку на механізм

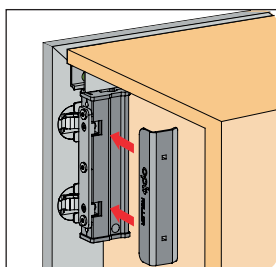


7. Зведіть вгору нижній ролик

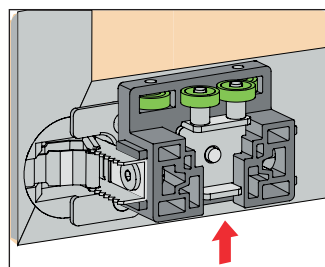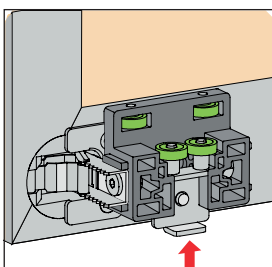

Складальна система **SOFT-LINE**

Технічні параметри для проектування шафи

1. Рекомендовані параметри для прорахунку системи:

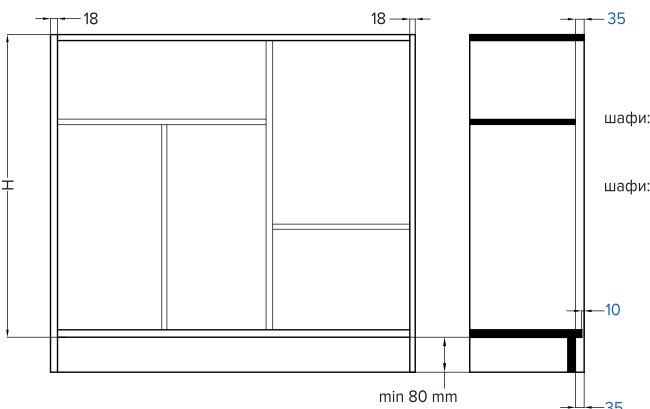


Висота дверей (h): $h=H+57$

Ширина панелі для 2-дверної
 $W=(L-8)/2$

Ширина панелі для 4-дверної
 $W=(L-12)/2$


2. Формула для прорахунку розміру дверних панелей:

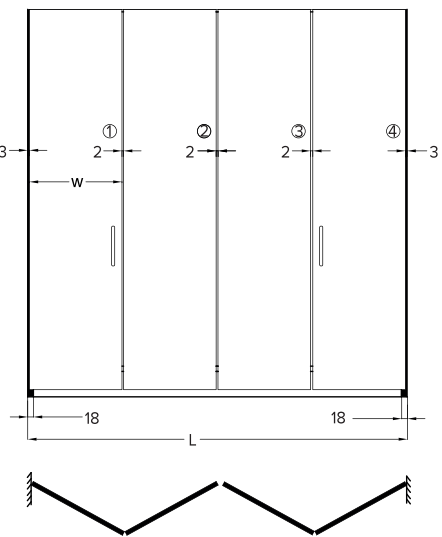

Стандартна ширина боковини шафи – 18 мм;

Візьмемо для прикладу складальну систему 2+2 дверей

3. Параметри для прорахунку свердління отворів у рамковому профілі

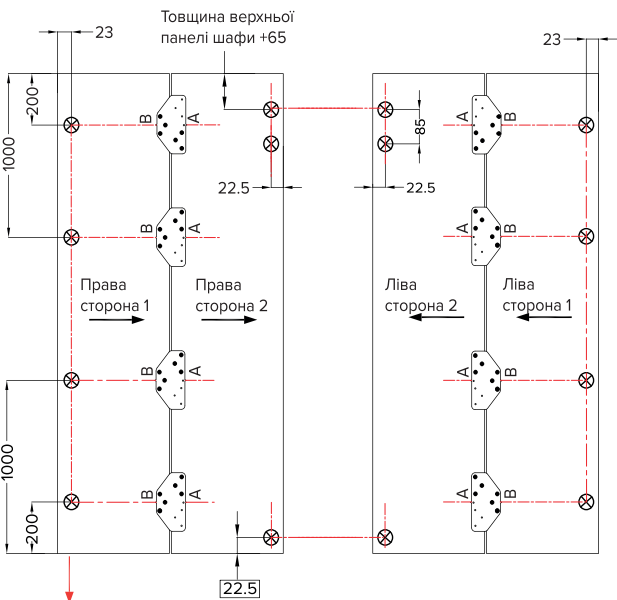

Отвір для гвинта (стандартний отвір – 35 мм, глибиною – 12 мм)

⊗ Отвір для гвинта
● Отвір для гвинта

4. Схематичне зображення системи

