



Підвісна система **SPACE**


Інструкція монтажу магнітного стопора

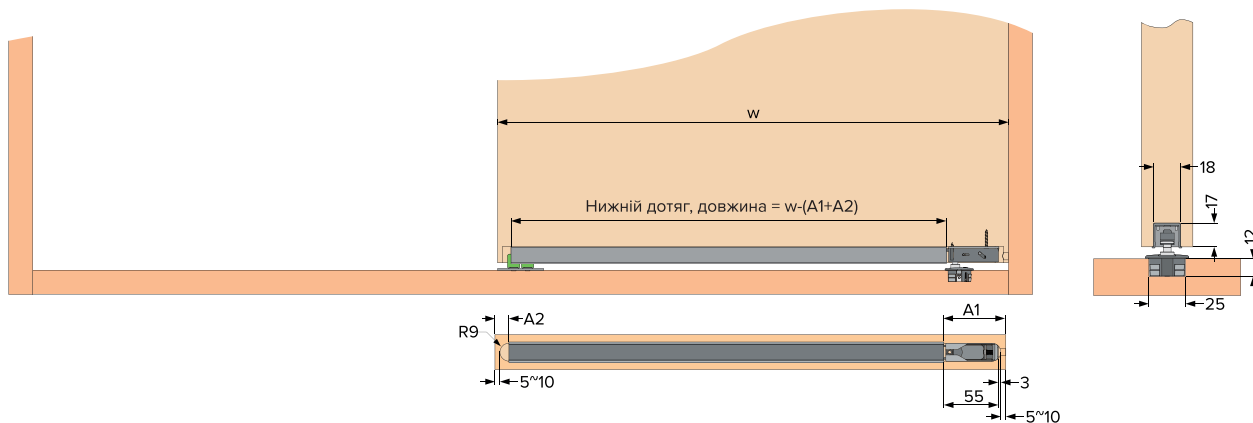


1. Розмір пазу на нижніх дверках

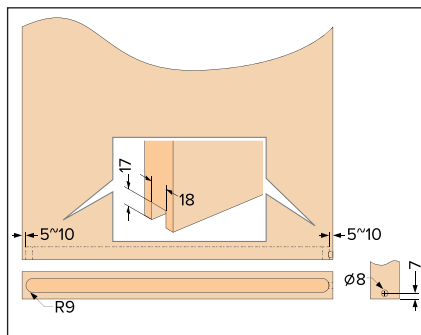


2. Встановіть нижній дотяг і верхню направляючу

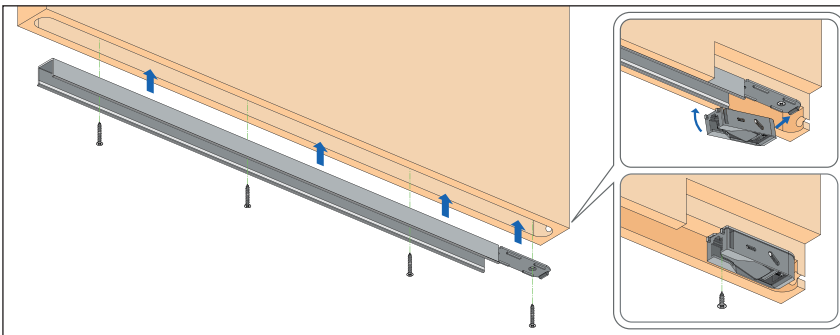




3. Встановіть нижню направляючу

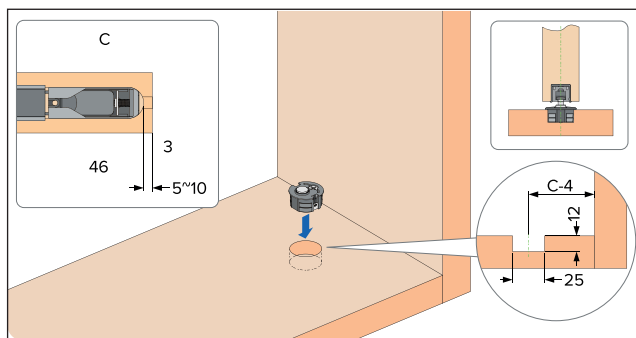

4. Відрегулюйте нижню направляючу

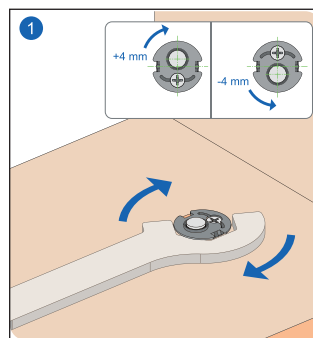


5. Відрегулюйте верхню направляючу

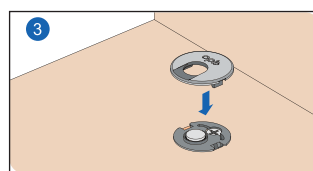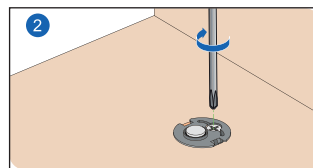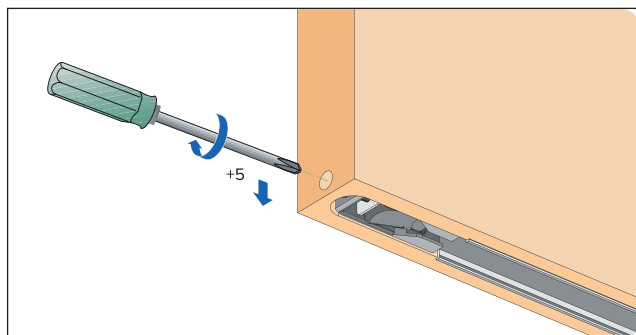


Підвісна система **SPACE**


Інструкція монтажу магнітного стопора

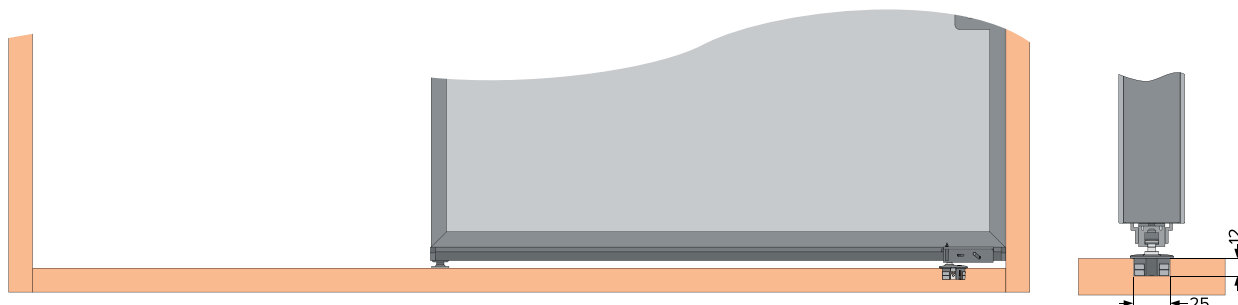


1. Встановіть верхню направляючу

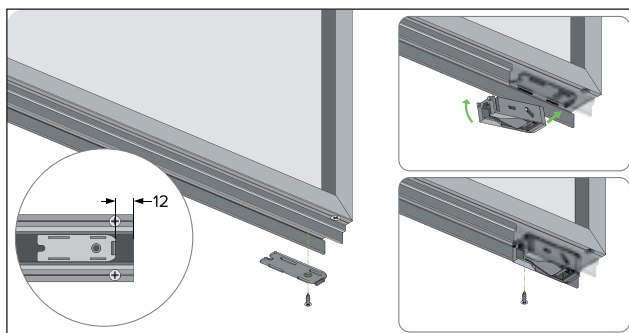


2. Встановіть нижню направляючу

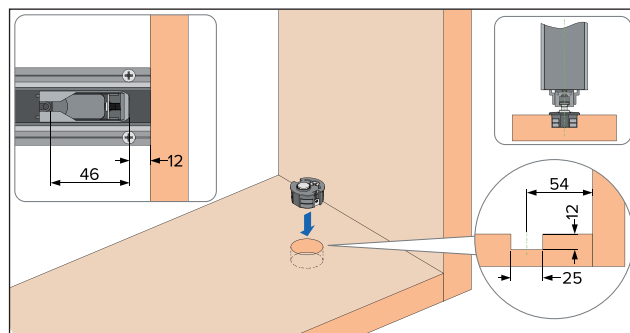

3. Відрегулюйте нижню направляючу

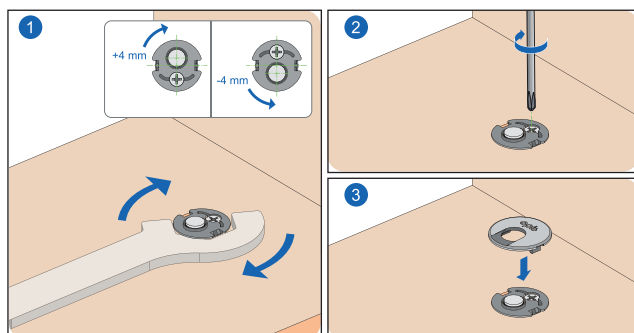

4. Відрегулюйте верхню направляючу

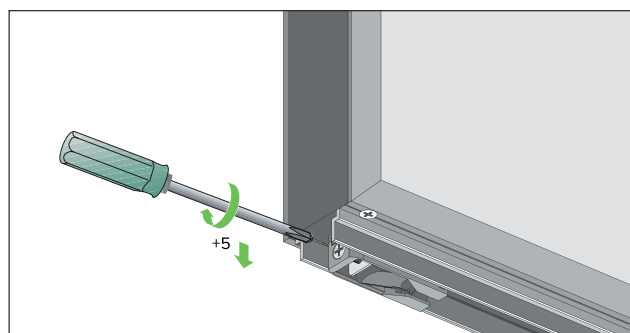

5. Встановіть заглушку

