

ПІДВІСНА СИСТЕМА ПІД СКЛО




ADS


ПІДВІСНА СИСТЕМА SPACE під скло

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ СИСТЕМИ 2+1


«2 рухомі дверки + 1 нерухома» як приклад, середні рухомі дверки можна збільшити або зменшити відповідно до ваших вимог

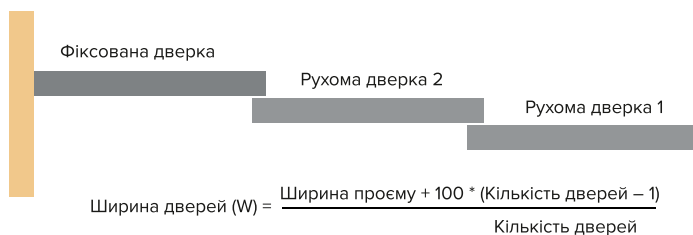


Висота дверей (h) = H-108 mm

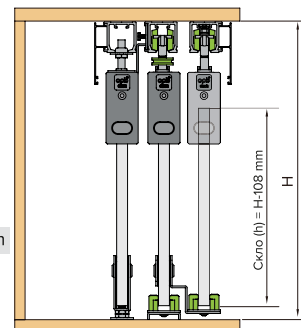


1. Встановіть ролик і стопор

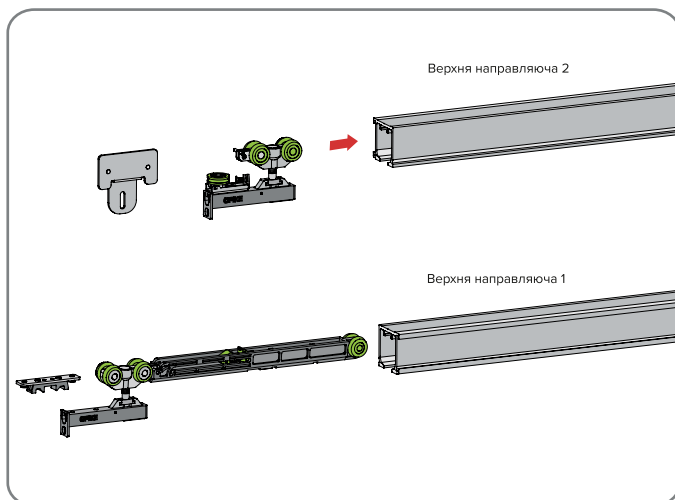


2. Встановіть верхню та нижню направляючі

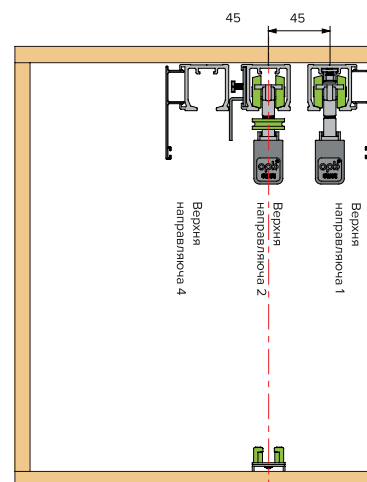


3. Встановіть підвісну панель вгору-вниз

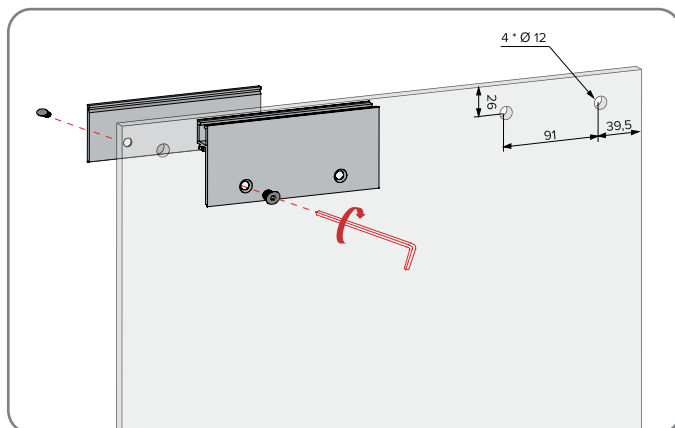

4. Встановіть конектор

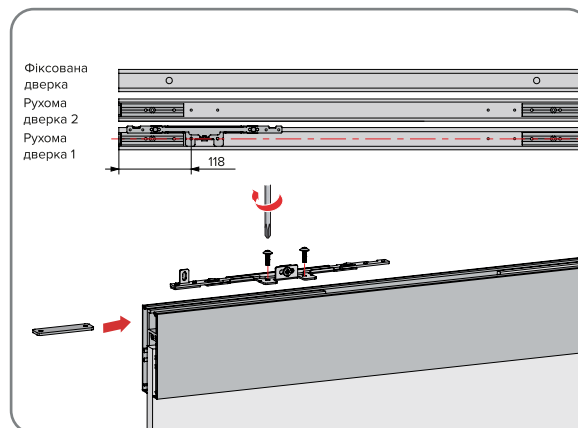


5. Встановіть нижню направляючу

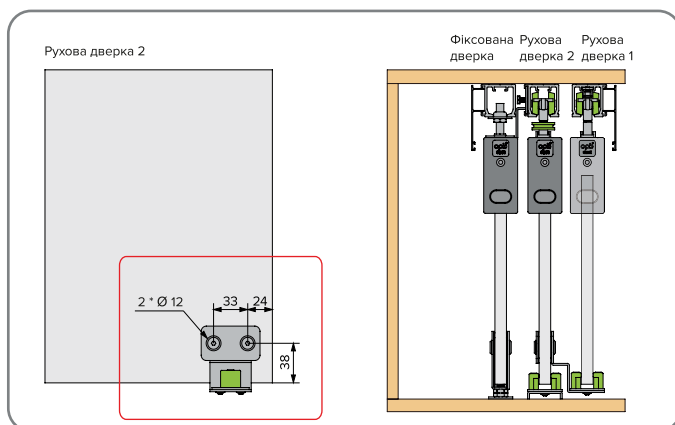

6. Встановіть дверну панель


6.1 Встановіть дверні панелі позачергово зсередини назовні

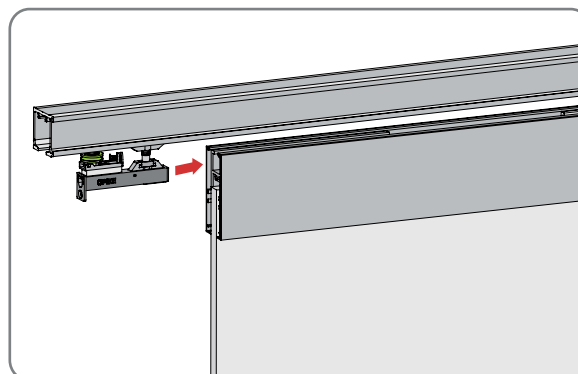


ПІДВІСНА СИСТЕМА SPACE під скло

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ СИСТЕМИ 2+1


7. Сталевий трос у пластиковому покритті

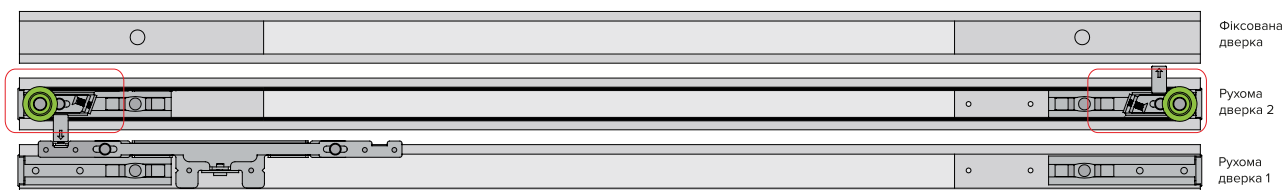


7.1 Натисніть на конектор до положення відмітки, потім закріпіть нержавіючий дріт

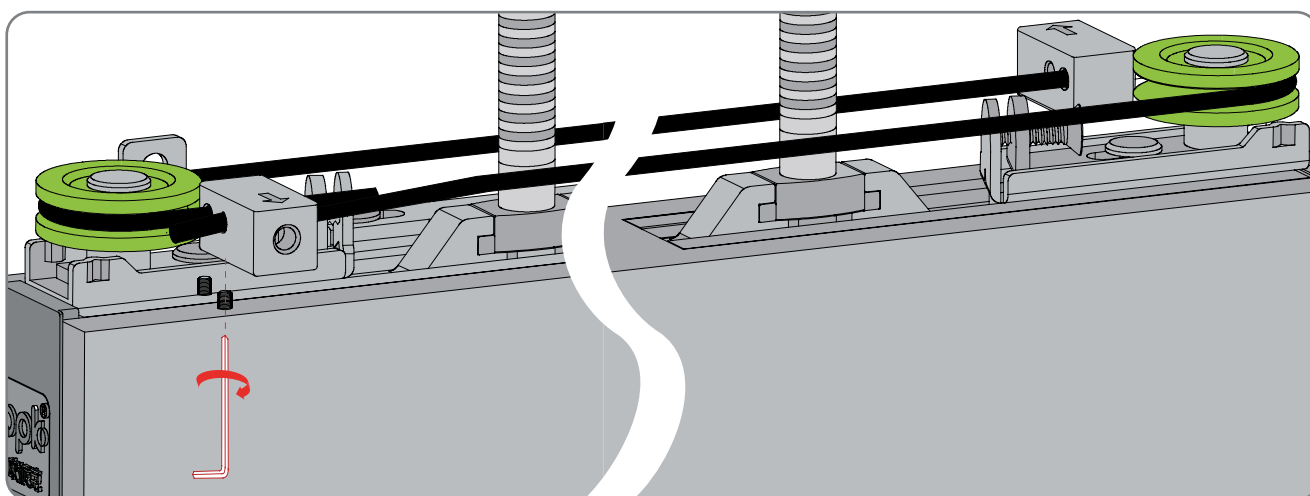


8. Закріплюємо трос в конекторі

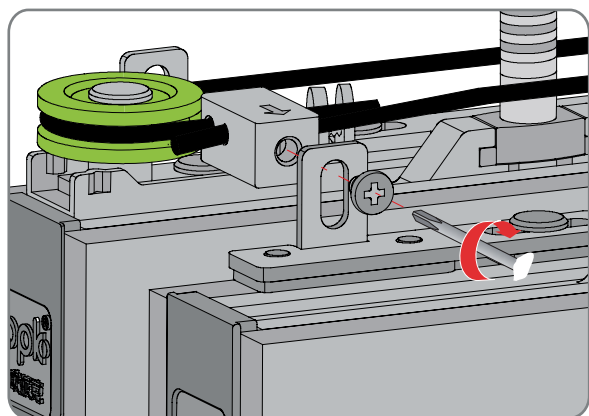


9. Фіксуємо трос пластиною

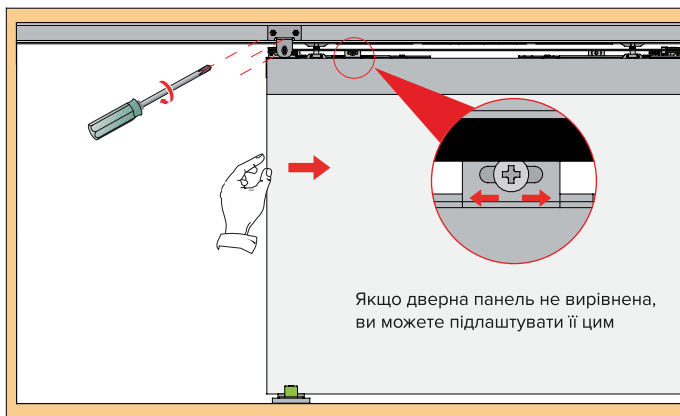

10. Встановіть стаціонарну дверку

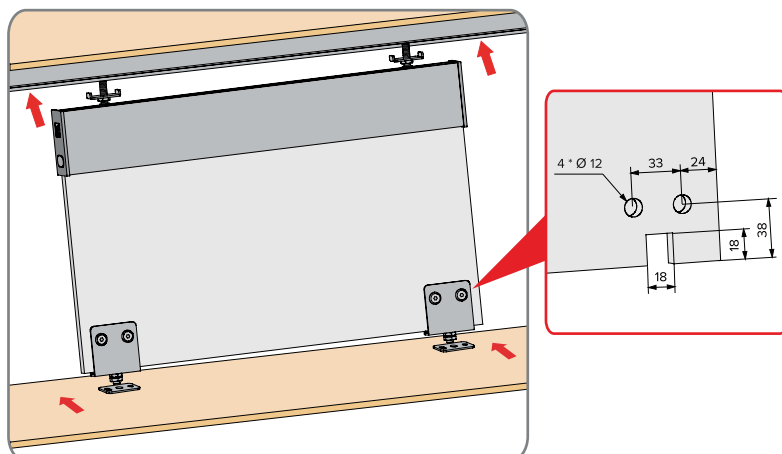

11. Встановлення завершено

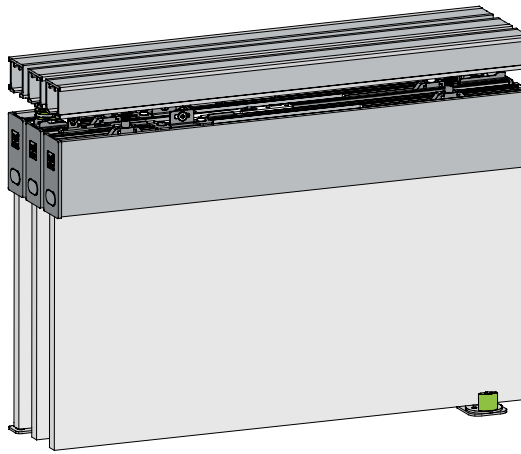



SPACE

ПІДВІСНА СИСТЕМА SPACE під алюміній


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ СИСТЕМИ 3+1

Ширина дверей (W) = $\frac{\text{Ширина рухомих дверей (L) + Ширина заступу (C)} \cdot 3}{4}$


Висота дверей (h) = H-65~70 mm

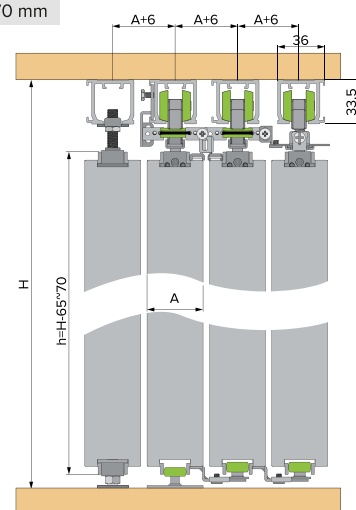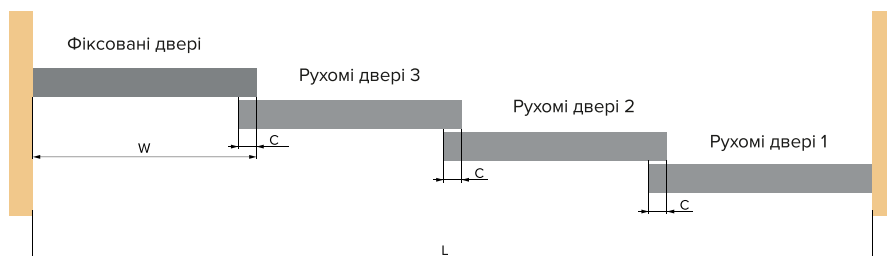

1. Встановіть ролик і стопор

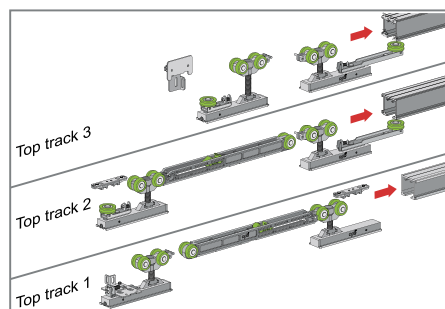


2. Встановіть верхній трек і нижній ролик

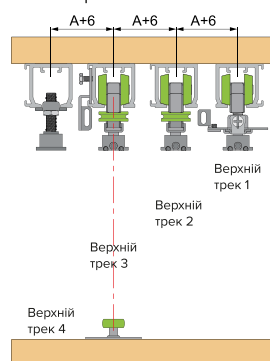


3. Заведіть фурнітуру


3.1 Встановіть фурнітуру на фіксовані двері

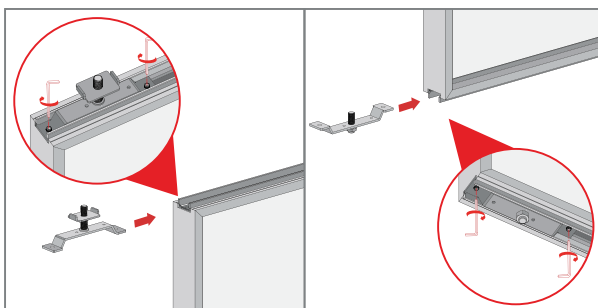


3.2 Встановіть конектор

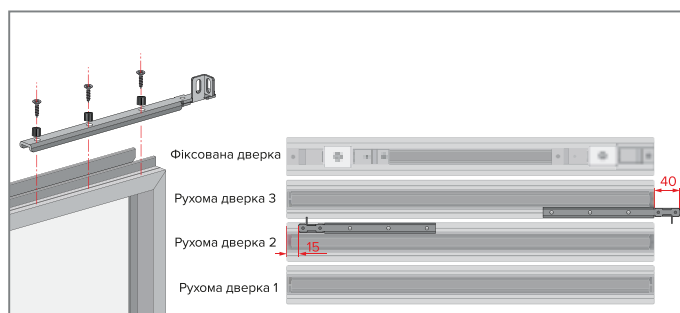


3.3 Встановіть з'єднувальний нижній ролик до розсувних дверей 2 / розсувних дверей 3

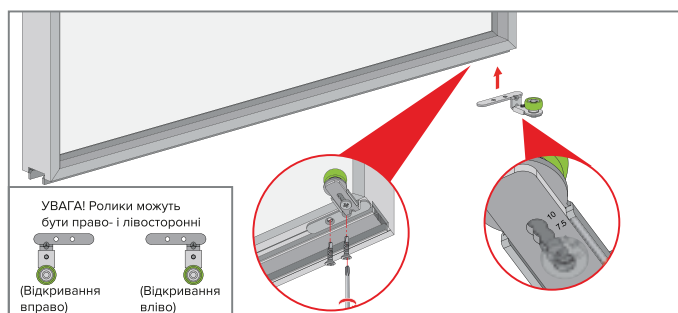

4. Встановіть рухомі двері 2 / рухомі двері 3 в верхній 2 / верхній трек 3

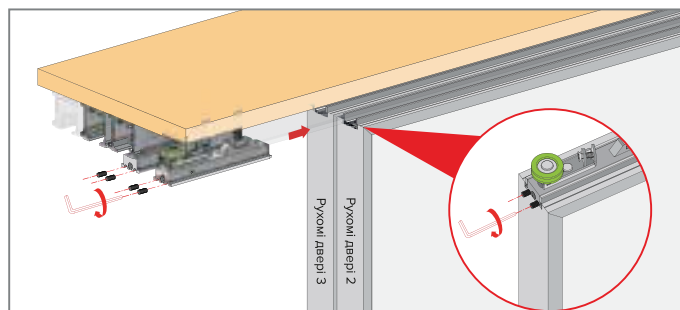

5. Встановіть трос в конектор

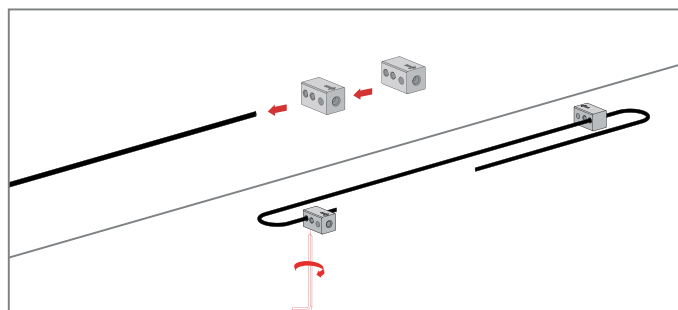


ПІДВІСНА СИСТЕМА SPACE під скло


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ СИСТЕМИ 3+1

6. Встановлюємо трос


6.1 Вставляємо конектор тросу в положення показане на схемі

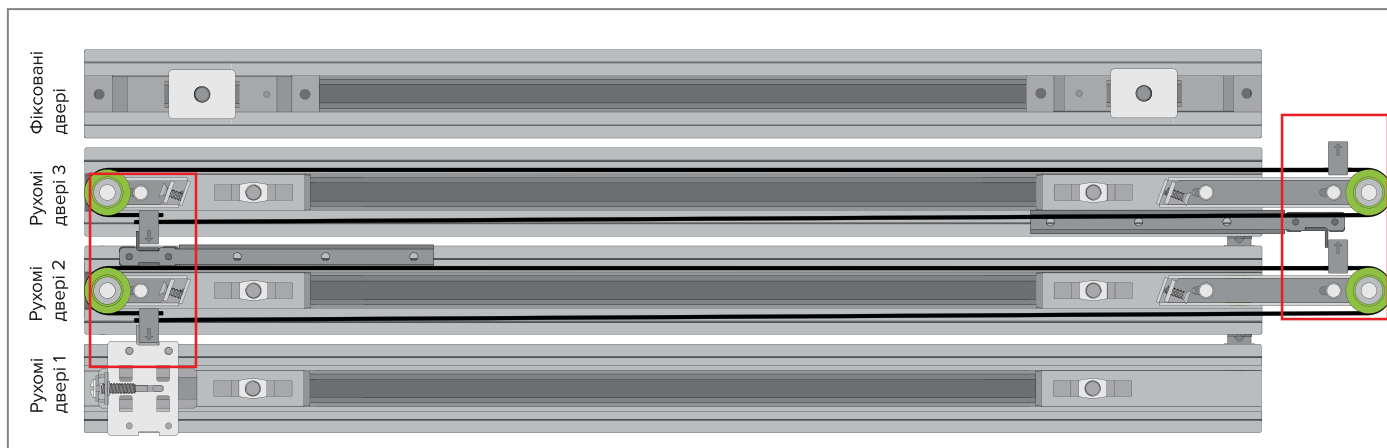


6.2 Заводимо трос та закріплюємо його

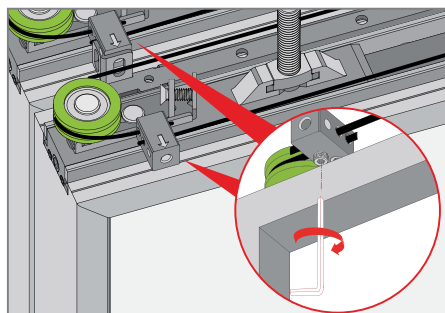


6.3 Відрегулюйте трос і закріпіть його

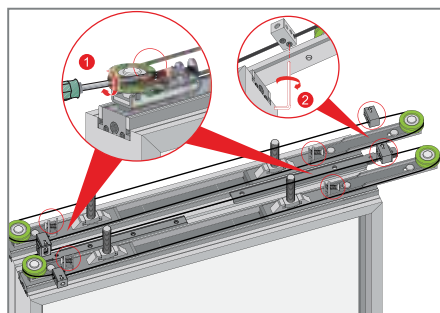


7. Встановіть рухомі двері 1 в верхній трек 1

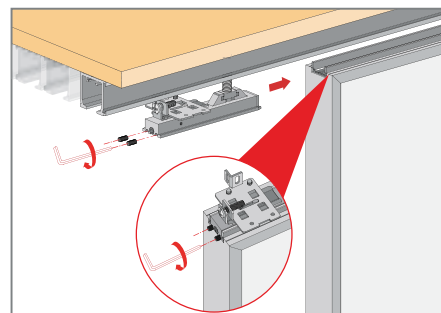

8. Відрегулюйте двері за допомогою гужонів

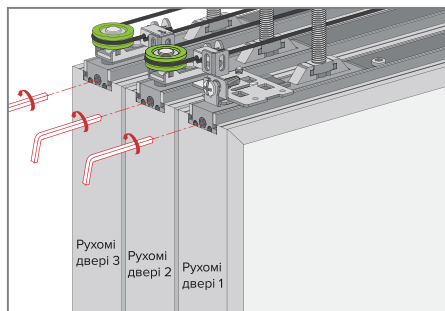


9. Закріпіть конектор тросу

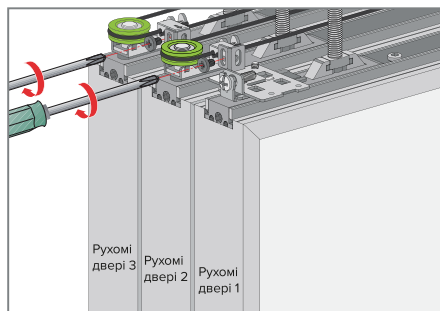


10. Фіксуємо трос кріпильною пластиною


10.1 Переведіть всі двері у відкрите положення та прикрутіть трос до треку

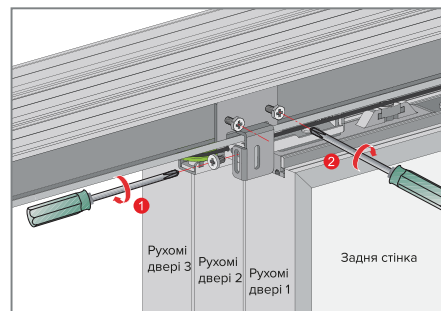

10.2 Відрегулюйте двері за допомогою даного гвинта

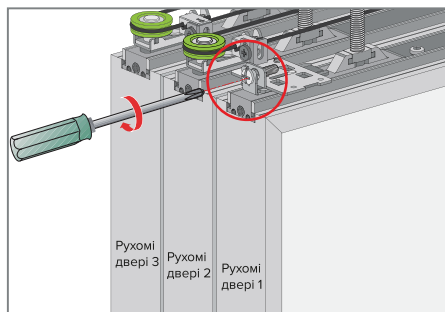

11. Встановіть фіксовані двері

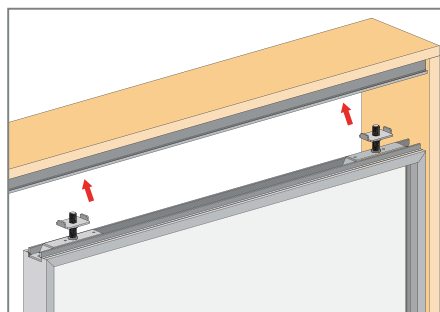

12. Регулюємо двері по висоті

