

СИСТЕМА UP-LINE





ADS


НАВІСНА СИСТЕМА UP-LINE

Футуристичні фасади тепер доступні в системі UP-line. ДСП, скло, дзеркала кріпляться в спеціальний профіль та монтуються в алюмінієві направляючі, розміщені на кришці та дні шафи. Варіативність наповнень та особливості монтажу дають можливість перетворити таку буденну річ у витвір мистецтва та максимально інтегрувати її в інтер'єр, зробивши його родзинкою приміщення.


Min		Max	
Висота	Ширина	Висота	Ширина

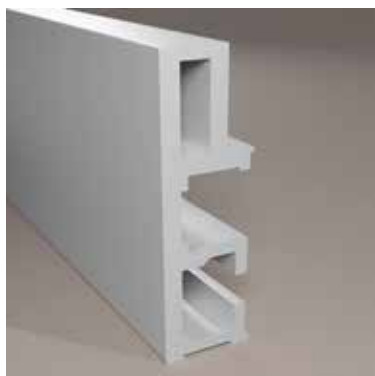



419




419C

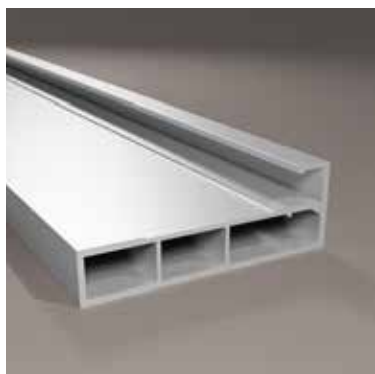



401

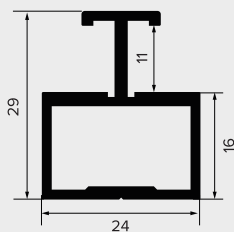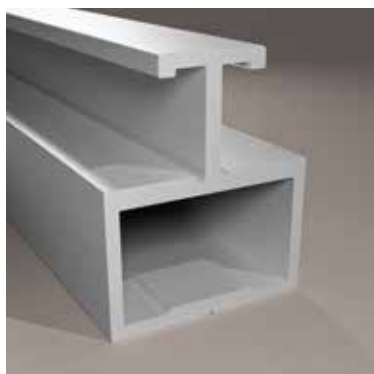



403

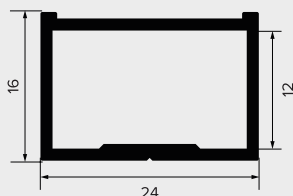

431

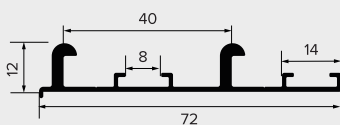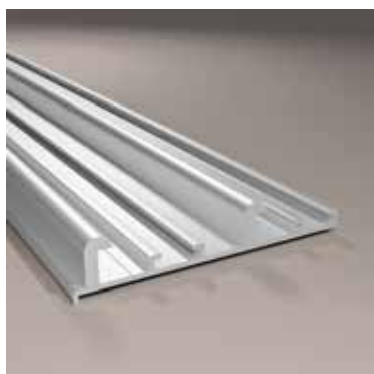

404

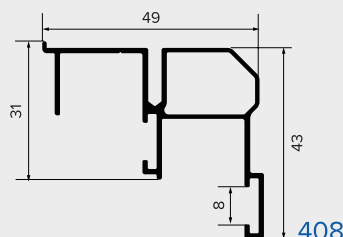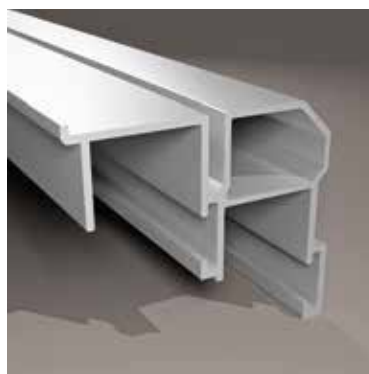

408

UP-LINE

НАВІСНА СИСТЕМА UP-line

Схема проектування шафи




Комплектуючі	Кількість		Комплектуючі	Кількість	
	Комплект на 2 дверей	Комплект на 3 дверей		Комплект на 2 дверей	Комплект на 3 дверей
Лівий верхній ролик для зовнішніх дверей	1	1	Правий верхній ролик для зовнішніх дверей	1	1
Лівий верхній ролик для внутрішніх дверей	1	2	Правий верхній ролик для внутрішніх дверей	1	2
Нижній ролик для зовнішніх дверей	2	2	Нижній ролик для внутрішніх дверей	2	4
Верхній дотяг	4	6	Нижній демпфер	4	4
Активатор верхнього дотягу	4	4	Стопор	1	2
Саморіз 4x16	40	60	Двосторонній активатор дотягу	0	1
Дотяг для центральних дверей додається окремо					

1. Розрахунок розмірів шафи

$K1=k+T+8$ (T=товщина дверей. Для системи Up-Line T=30)

2. Монтажні розміри

3. Регулювання роликів відповідно до товщини дверного полотна
Для системи Up-Line значення = 30 mm

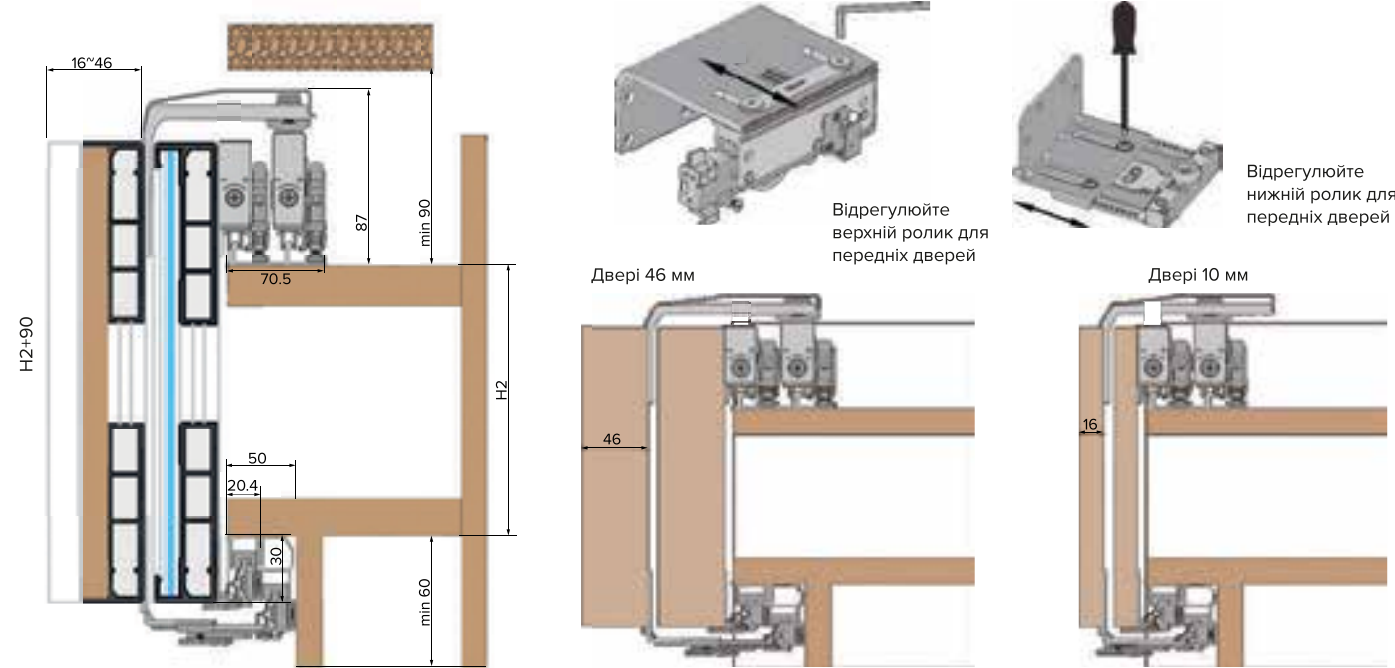

НАВІСНА СИСТЕМА UP-line

4. Розміри свердління і монтаж аксесуарів



4.1 Свердління отворів з використанням шаблону (Двері ADS до системи Up-Line продаються з готовими отворами)

4.2 Фіксація верхніх дотягів і нижніх роликів


5. Монтаж верхньої та нижньої направляючих

5.1 Встановіть стопор для верхнього дотягу і зафіксуйте верхню направляючу



Монтаж нижньої направляючої, варіант 1


5.2 Встановіть нижній демпфер

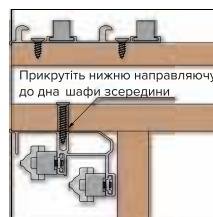

Монтаж нижньої направляючої, варіант 2

6. Монтаж дверей


6.1 Навішайте верхні ролики

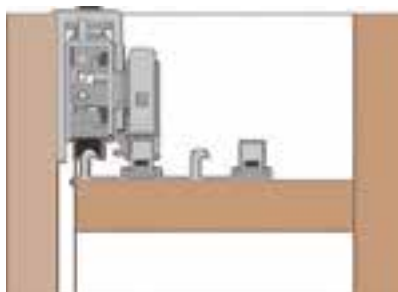

6.2 Зафіксуйте стопор



6.3 Встановіть нижні ролики

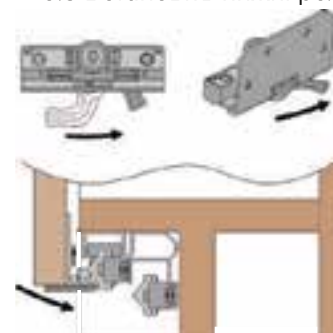


7. Регулювання положення дверей і кріплення відбійної планки верхнього дотягу

8. Закріпіть нижній демпфер

9. Встановіть стопор

7.1 Гвинтом відрегулюйте двері

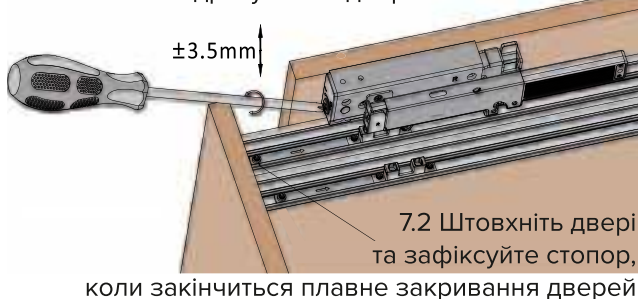


НАВІСНА СИСТЕМА UP-line


Схема проектування шафи

10. Встановлення двохстороннього активатора дотягу (для плавного відкривання задніх дверей)


10.1 Послабте гвинти та розтягніть активатор

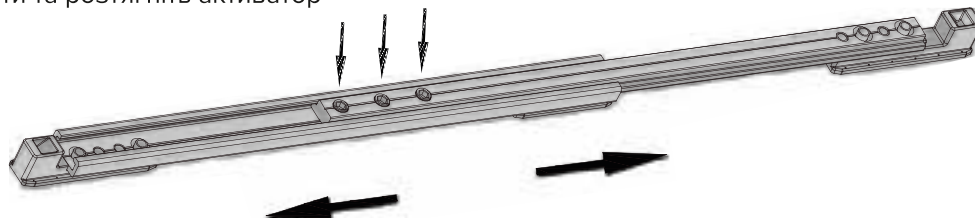

10.2 Зведіть внутрішні двері разом та зафіксуйте активатор відповідно до ширини, на якій двері не торкаються одні одних

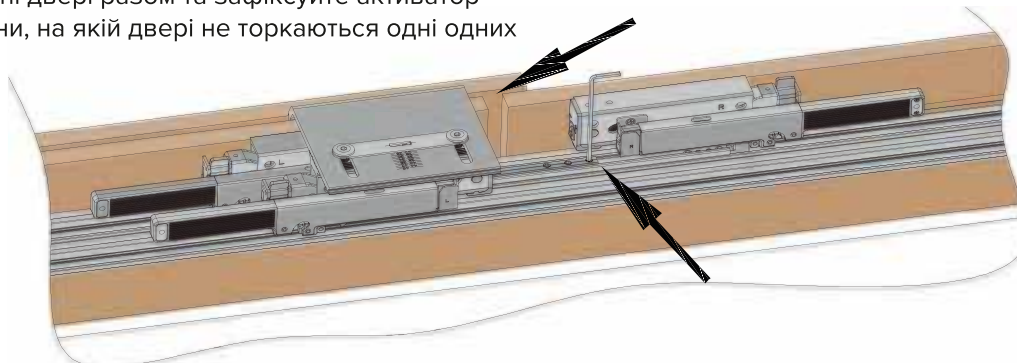


Схематичне зображення шафи з системою Up-Line на 2 дверей

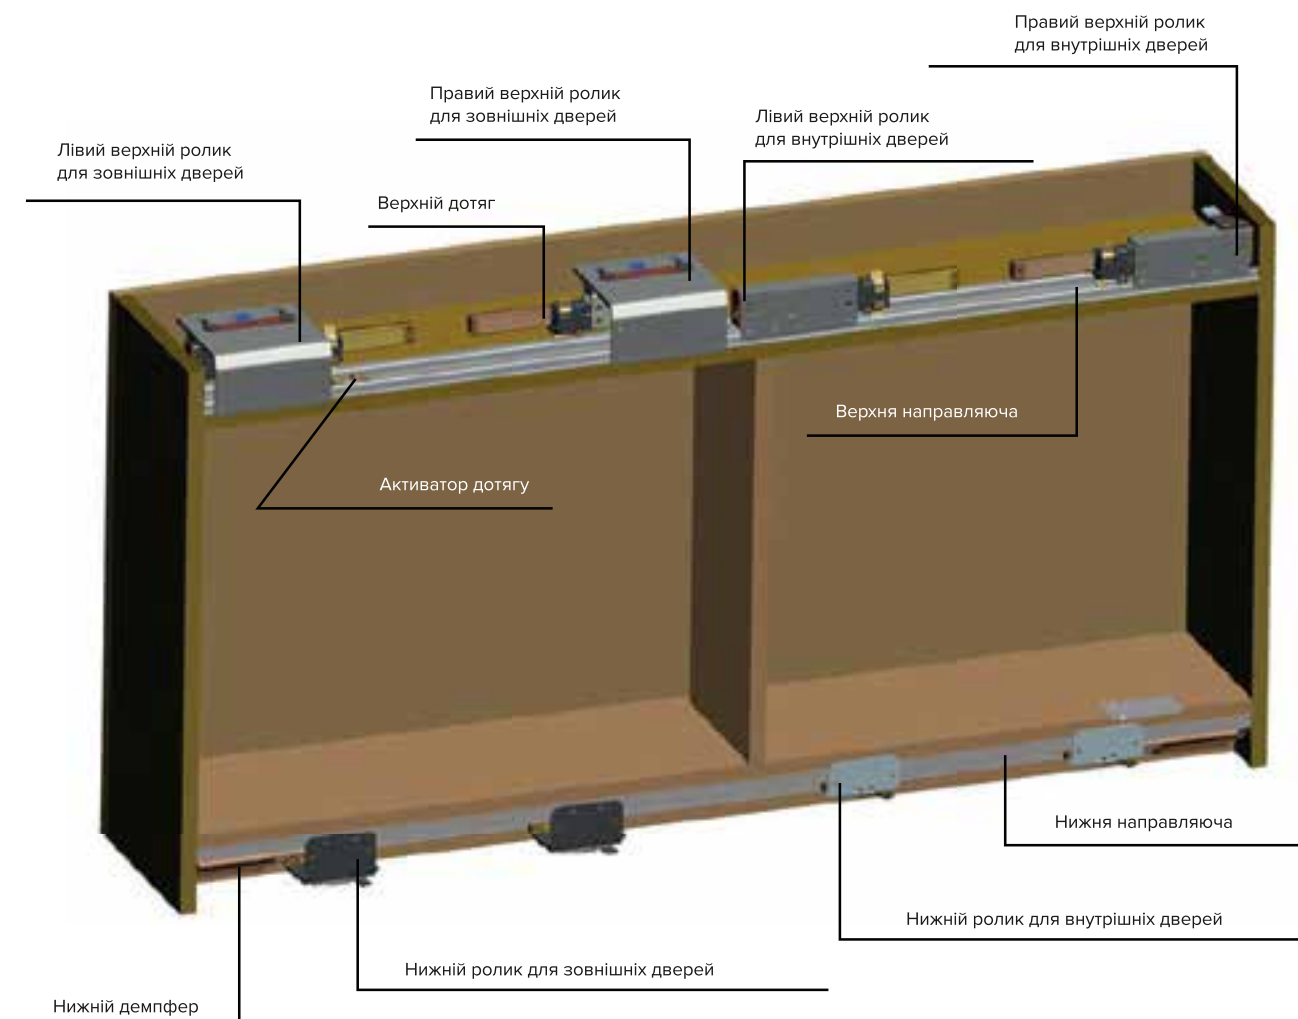

НАВІСНА СИСТЕМА UP-line


Інструкція з монтажу дотягу на середню дверку

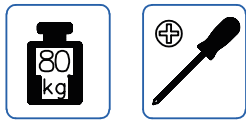


Назва	Картинки	К-сть	Назва	Картинки	К-сть
Активатор дотягу		1	Гвинт 4x16		2
Саморіз з прихованою голівкою 4x16		4			
Дотяг для середніх дверей		1			

МОНТАЖ

1. Викрутіть гвинт у роликовому механізмі

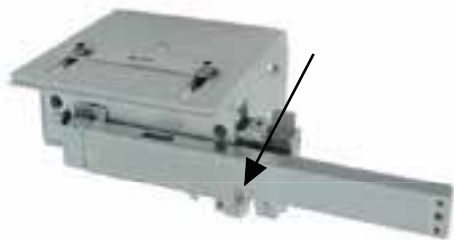

2. Розмістіть активатор дотягу на роликовий механізм


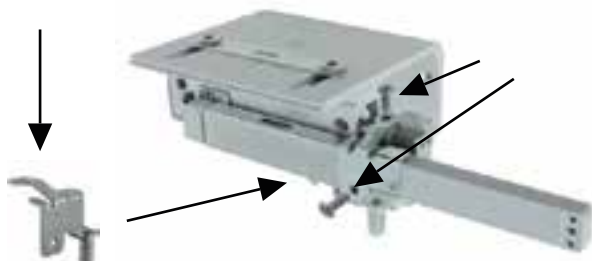


2.1 Зафіксуйте активатор за допомогою гвинтів



3. Розмістіть дотяг позаду направляючої на кришці шафи

Точка дотику направляючої на кришці шафи

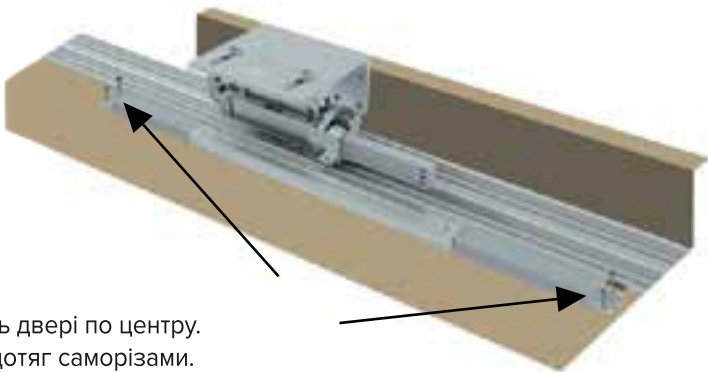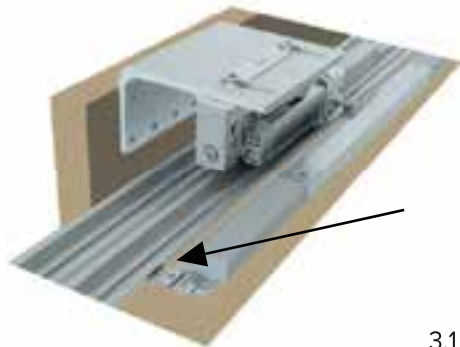

3.1 Встановіть двері по центру. Зафіксуйте дотяг саморізами.

UP-LINE